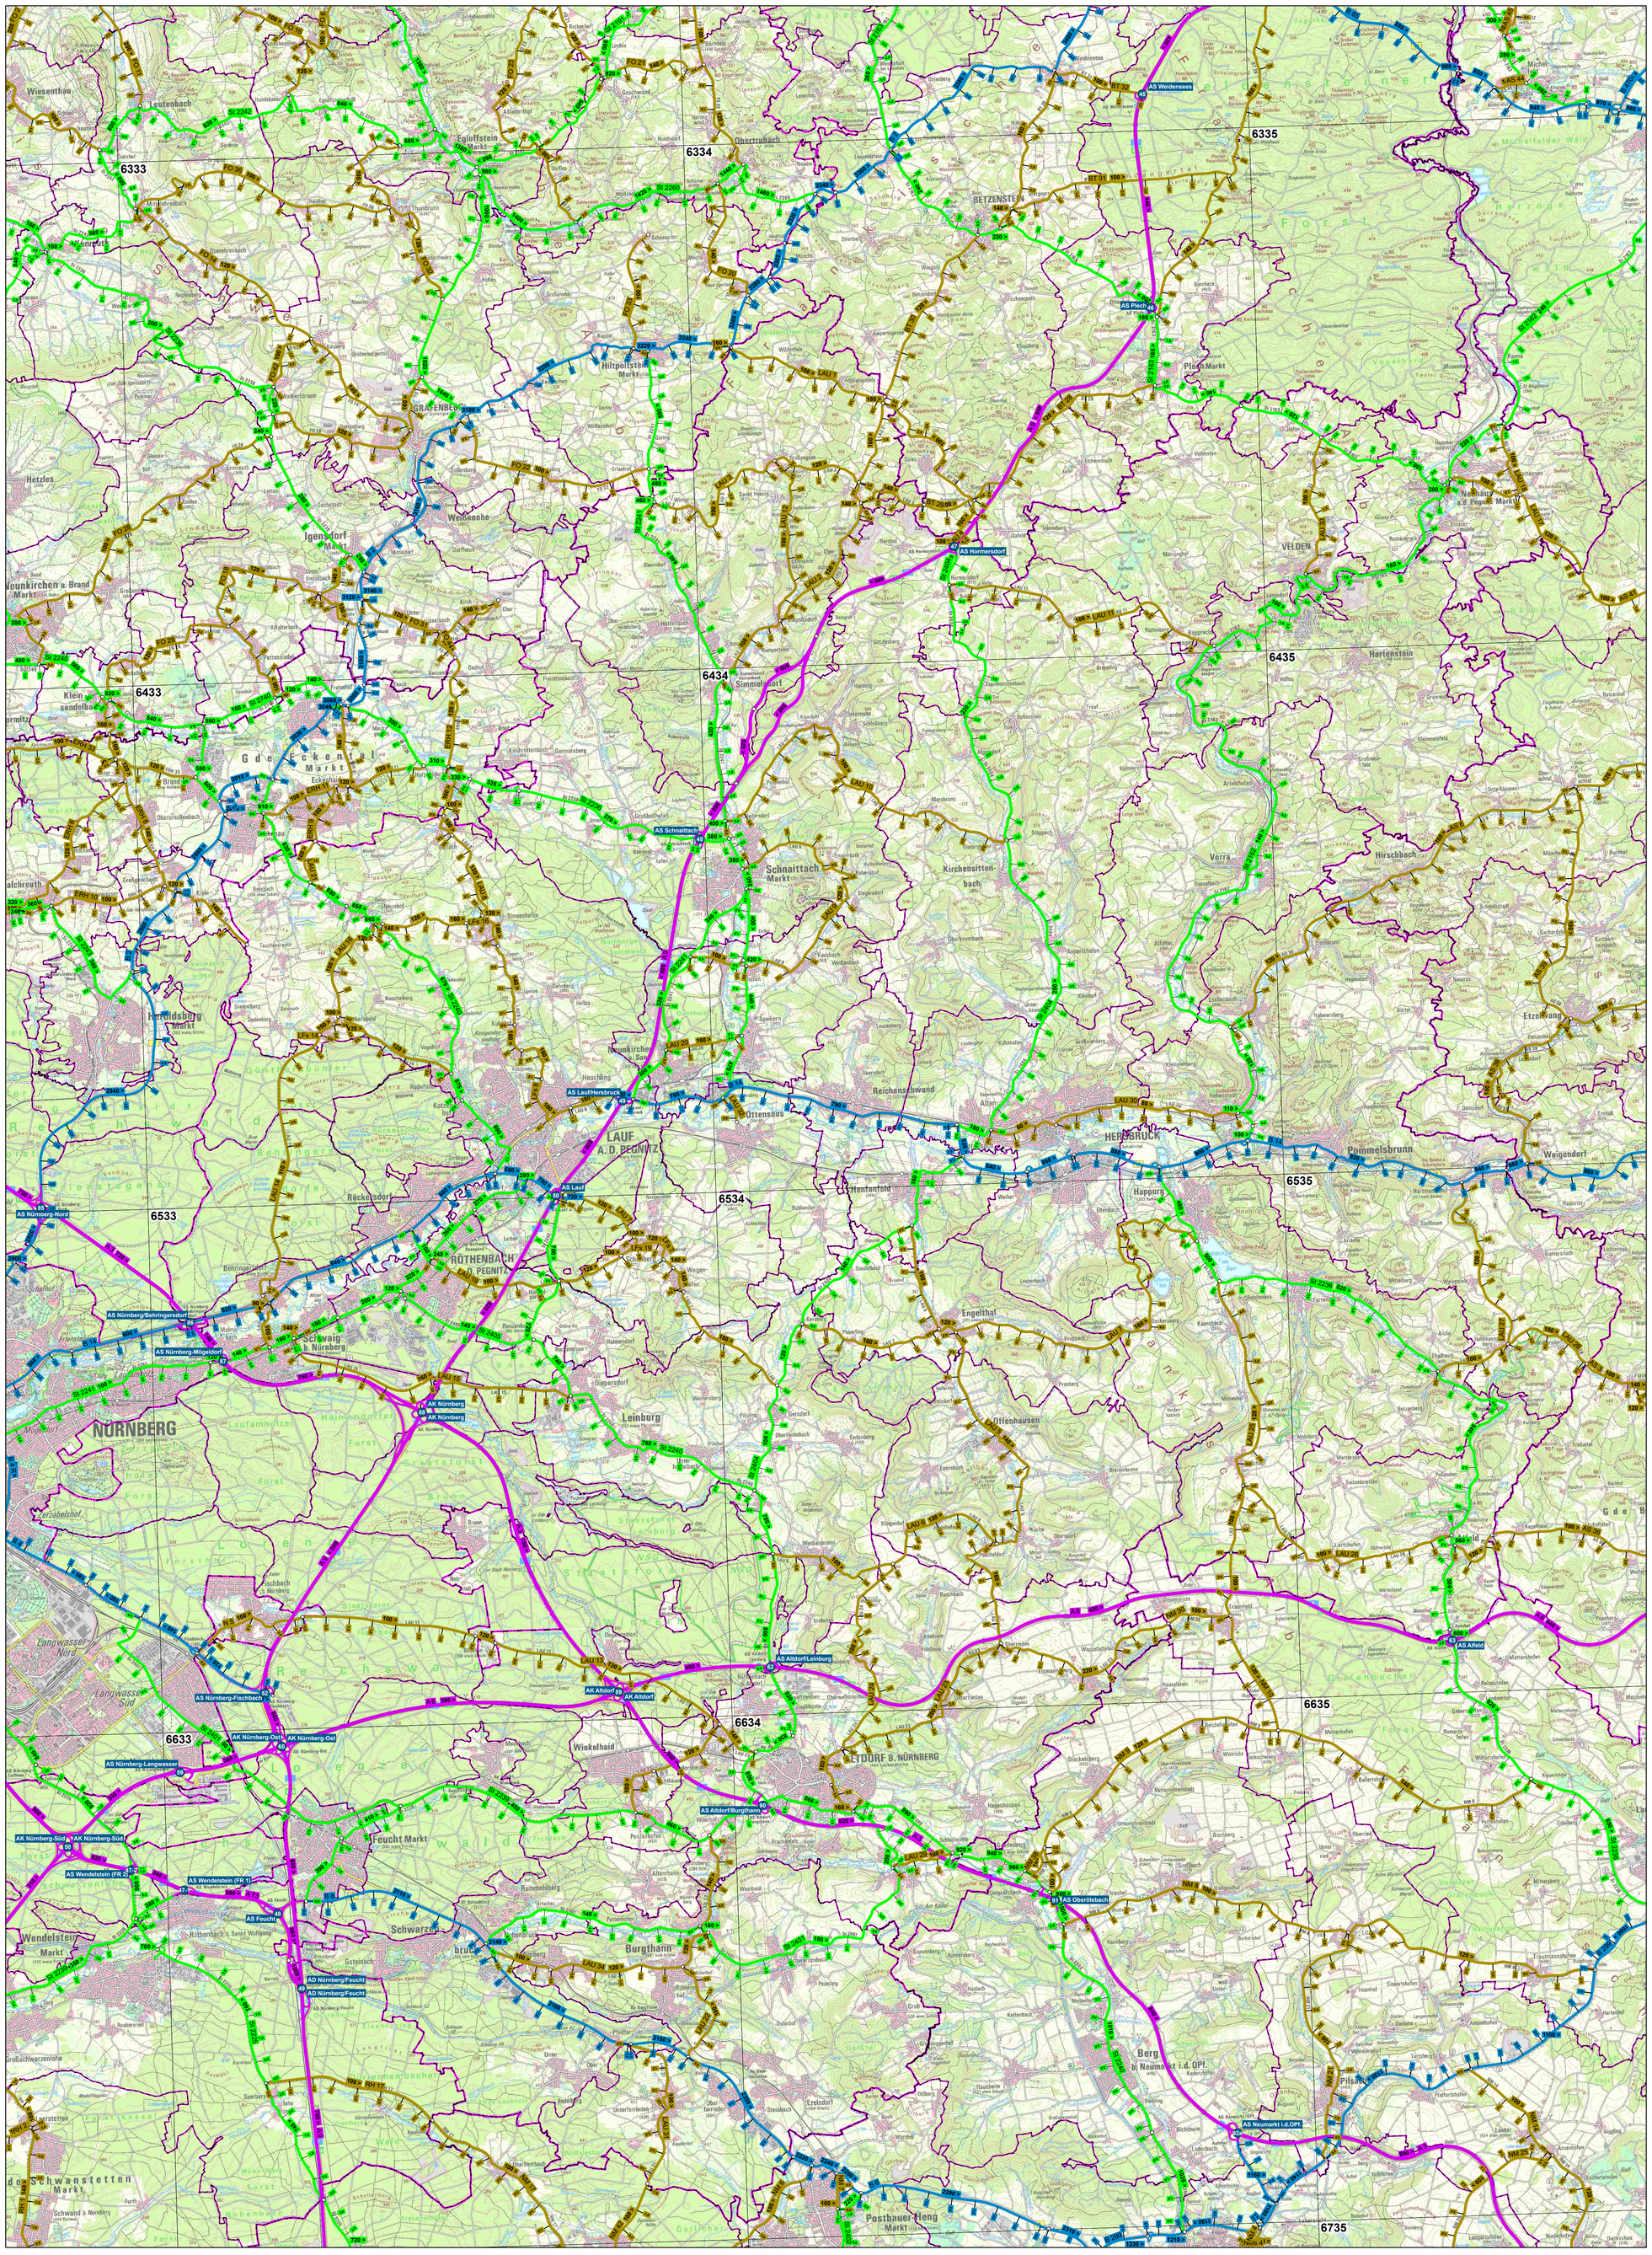
6333
6334
6335
6433
6434
6435
6533
6534
6535
6633
6634
6635
6735
Leutenbach
Egloffstein Markt
Obertrubach
BETZENSTEIN
Hiltpoltstein Markt
GRAFENBERG
Wiesenthau
Hetzles
Igensdorf Markt
Weißenohe
Neunkirchen a. Brand Markt
Klein sendelbach
Gde Eckental Markt
Eschenau
Schnaittach Markt
Kirchensittenbach
Vorra
Hirschbach
Pleofen Markt
Neuhaus a.d. Pegnitz Markt
VELDEN
Hartenstein
Simmelsdorf
Hersbruck
Pommelsbrunn
Weigendorf
Happurg
Hormersdorf
Heuchling
Ottensoos
Reichenschwand
Henfenfeld
Hohenstein
Engelthal
Hersbruck
LAUF A.D. PEGNITZ
RÖTHENBACH A. PEGNITZ
Rückersdorf
Schwaig b. Nürnberg
NÜRNBERG
Leinburg
Offenhausen
Diepersdorf
Behringersdorf
Fernsberg Markt
Neunkirchen a. Sand
Alfeld
Winkelhaid
ETZDORF B. NÜRNBERG
Feucht Markt
Wendelstein Markt
Schwarzenbruck
Burgthann
Berg b. Neumarkt i.d.OPf.
Postbauer-Heng Markt
Schwanstetten Markt
Pilsach
Erzabelshof
Langwasser Nord
Langwasser Süd
AS Weidensees
AS Plech
AS Hormersdorf
AS Schnaittach
AS Lauf/Hersbruck
AS Lauf
AS Nürnberg-Nord
AS Nürnberg/Behringersdorf
AS Nürnberg-Mögeldorf
AS Nürnberg-Fischbach
AS Nürnberg-Ost
AS Nürnberg-Langwasser
AS Nürnberg-Süd
AS Wendelstein (FR 1)
AS Wendelstein (FR 2)
AS Feucht
AS Altdorf/Leinburg
AS Altdorf
AS Altdorf/Burgthann
AS Oberölsbach
AS Neumarkt i.d.OPf.
AS Alfeld
AK Nürnberg
AK Altdorf
AD Nürnberg/Feucht
AK Nürnberg-Ost
AK Nürnberg-Süd
Was ist ein Abschnitt?
Die Straßen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch Netzknoten (NK) an Kreuzungen und Einmündungen von überörtlichen Straßen begrenzt. Die Abschnitte werden mit Nummern bezeichnet. Diese sind entlang der festgelegten Straßenrichtung in der Regel in 20er-Schritten aufsteigend.
Was ist eine Station?
Die Station gibt an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt in jedem Abschnitt bei Null und wird in der Maßeinheit Kilometer angegeben.
Was bedeuten die Angaben auf einem Stationszeichen?
Die auf Vorder- und Rückseite beschrifteten Stationszeichen stehen alle 500 m am rechten Fahrbahnrand. Die Angaben „Straße", „Abschnitt" und „Station" legen den Standort des Stationszeichens eindeutig fest. Der schwarze Pfeil oben auf dem Stationszeichen gibt die Straßenrichtung an, in der die Station aufsteigend gemessen wird.
Straße St 2112
Abschnitt 360
Station 0,500
BAYERN St 2112
ABSCHNITT 360
STATION 0,500
Legende
Straßen
Bundesautobahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
Staatsstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
Staatsstraße in Gemeindebaulast
Bundesstraße in Gemeindebaulast
Netzknoten
Anschlussstellenname
Blattgrenze und Blattnummer der topographischen Karte 1: 25.000
Verwaltungsgrenzen
Landkreis
Regierungsbezirk
Gemeindegrenze
Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
Landkreis Nürnberger Land
(Staatliches Bauamt Nürnberg)
Maßstab: 1:50.000
0 1 1 2 3 4 km
N
Datenquellen:
Geobasisdaten:
© Bayerische Vermessungsverwaltung
www.geodaten.bayern.de
Fachdaten:
BAYSIS
Bayerisches Straßeninformationssystem
Internet: www.baysis.bayern.de
Abschnittsnummernkarte
Erstellungsdatum: 23.04.2024
Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München
Bearbeitung: Landesbaudirektion Bayern, Referat 72 - Zentralstelle Straßeninformationssysteme, Schwere-Reiter-Str. 41, 80797 München